


INSTRUCTIUNI MONTAJ

(COS FUM SUSPENDAT)

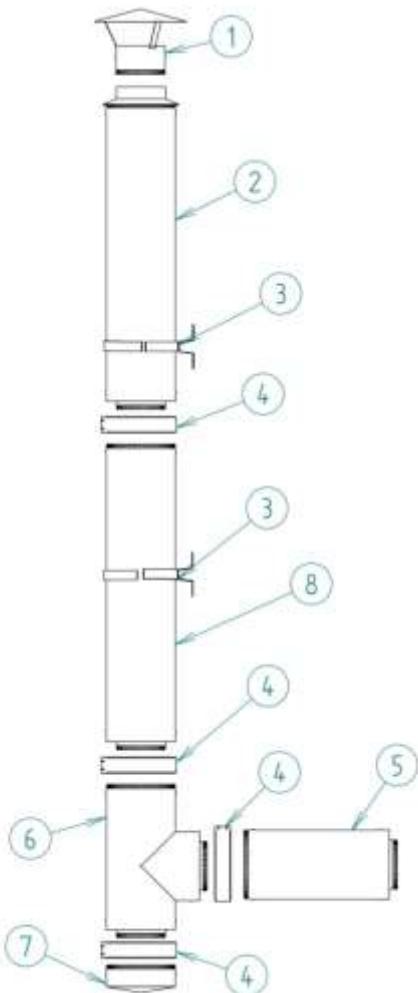

- Instalarea cosului de fum se face respectand proiectul de executie,normativele tehnice si instructiunile de montaj.
- Elementele se vor monta tinand cont de faptul ca partea "mama" a fiecarui tub sa fie in parte de sus si "tata" in partea de jos, astfel incat condensul sa se scurga in capacul teului .
- Cosul de fum trebuie montat la o distanta minima de 100 mm fata de materiale combustibile.
- Suporti de prindere se recomanda sa se foloseasca intr-o proportie de un support la 2 m, partea de sus putand fi neancorata 2m.
- ATENTIE!** Inspectarea si curatarea de catre personal autorizat este obligatorie si se face cel putin o data pe an,altfel se pot acumula gaze de ardere,lucru care duce la asfixierea persoanelor din locuinta si exista riscul producerii de incendiu.
- Este necesar atentie sporita la manipularea si montajul elementelor component, deoarece marginile sunt taioase si exista riscul de accidentari.
- Pentru alte informatii puteti suna la numarul de telefon 0727797974

Nr. Poz.	Denumire
1	Capac terminal
2	Segment 1000 mm final
3	Colier fixare perete
4	Colier imbinare segmente
5	Element 500 mm(trecere perete)
6	Segment T
7	Capac curatare
8	Element 1000 mm